
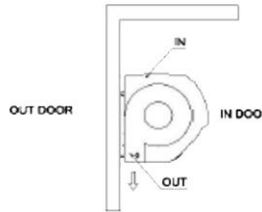

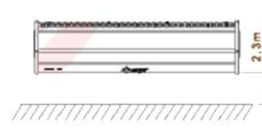

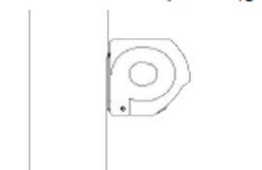
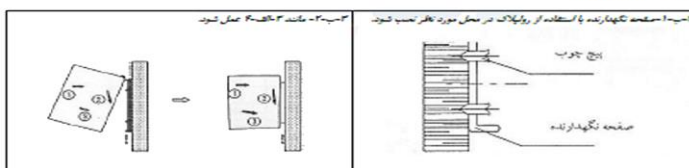
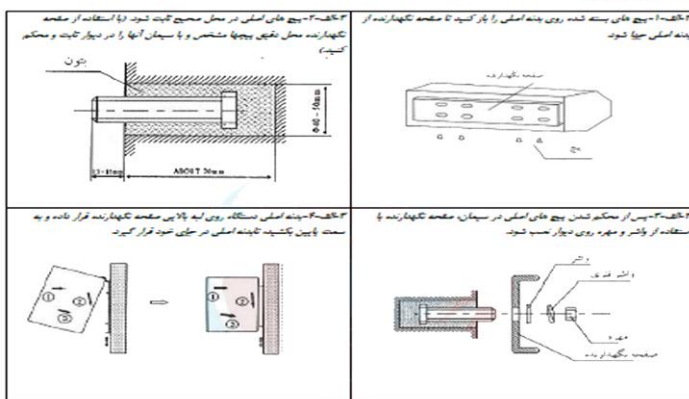



۲- توجهات و هشدارهای نصب:

نکات زیر در موقع نصب رعایت شوند

<p>۱-۲- جهت جلوگیری از آلودگی و انتشار گرد و غبار و سایر آلودگی‌ها در هنگام نصب دستگاه در یک سطح مسطح و مطمئن نصب شود.</p> 	<p>۲-۲- دستگاه باید در فضای مناسبی نصب شود.</p> 
<p>۳-۲- در مواقعی که عرض ورودی از عرض دستگاه مورد استفاده بیشتر باشد، توصیه می‌گردد دو دستگاه (یا بیشتر) با فاصله ۲۰ سانتی‌متر از هم نصب شود.</p> 	<p>۳-۲- دستگاه نباید نزدیک سطح مسطح زمین نصب شود (مداخل فاصله تا زمین ۲۲-۲۳ cm)</p> 
<p>۴-۲- در صورتی که در محل نصب دستگاه در محیط‌هایی که در معرض ریزش آب، رطوبت و فشار زیاد، گرد و غبار قابل‌استعمال و یا گازهای خورنده هستند، احتیاط شود.</p> 	<p>۵-۲- هنگام نصب دقت شود که هیچ فاصله‌ای بین بدنه دستگاه و دیوار نباشد و در صورتیکه از سقف آویزان می‌شود از نگهدارنده‌های سقفی که درون کف‌تن دستگاه می‌باشد، استفاده شود.</p> 




راهنمای ابعادی برای نصب مدل های مختلف

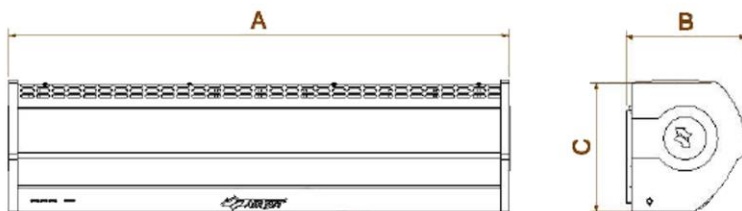

MODEL	FM-4009-L/Y	FM-4010-L/Y	FM-4012-L/Y	FM-4015-L/Y	FM-4018-L/Y	FM-4020-L/Y
A	900mm	1000mm	1200mm	1500mm	1800mm	2000mm
B	215mm					
C	230mm					

Model	Frequency HZ	Voltage V	Max Air Volume m ³ /h		Max Air Speed m/s		Dimension L*H*D cm	Weight Kg
			HI	LO	HI	LO		
FM - 4009 - L/Y	50	220	330	300			900*23*22	16
FM - 4010 - L/Y			350	310			1000*23*22	17
FM - 4012 - L/Y			440	400			1200*23*22	18
FM - 4015 - L/Y			530	480			1500*23*22	23
FM - 4018 - L/Y			660	600			1800*23*22	29
FM - 4020 - L/Y			680	610			2000*23*22	30

ج- نصب فنی دستگاه (ویران کردن)

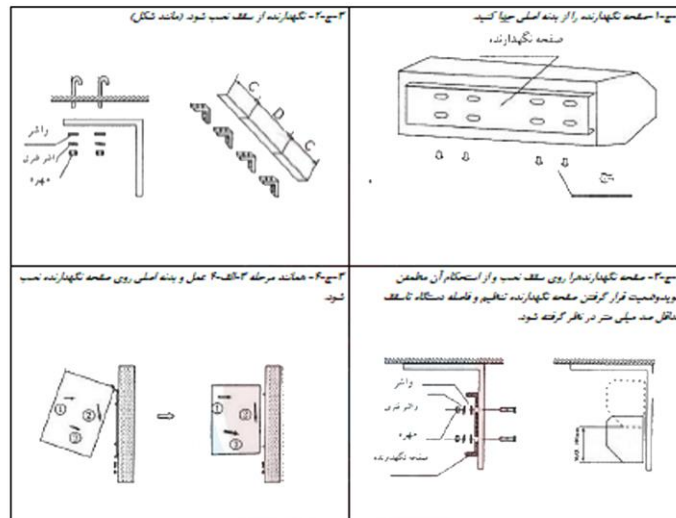

د- نصب روی سقف (روی ۴۹)

